

burda
style

6331

SHIRT T-SHIRT CAMISA

AB: körpernah, ajusté, fitted, ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas	Eur.	114 cm						140 cm					
		34	36	38	40	42	44	34	36	38	40	42	44
A	m	2,10	2,15	2,15	2,15	2,20	2,20	1,80	1,80	1,85	1,85	1,90	1,90
B	m	1,85	1,90	1,90	1,95	1,95	2,00	1,60	1,60	1,65	1,65	1,70	1,70

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Правая полочка 1x
- A B 2 Левая полочка 1x
- A B 3 Спинка 1x
- A B 4 Правая завязка 1x
- A B 5 Левая завязка 1x
- A B 6 Бейка горловины 1x
- A 7 Рукав 2x
- A 8 Оборка рукава 2x
- B 9 Волан горловины 1x
- B 10 Волан проймы 2x
- B 11 Бейка проймы 2x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для СВИТШОТА А детали 1 - 8, для СВИТШОТА В детали 1 - 6 и 9 - 11 нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:


Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.

Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину. Выровняйте боковые края.

РАСКРОЙ

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а в том случае не с линией шва или

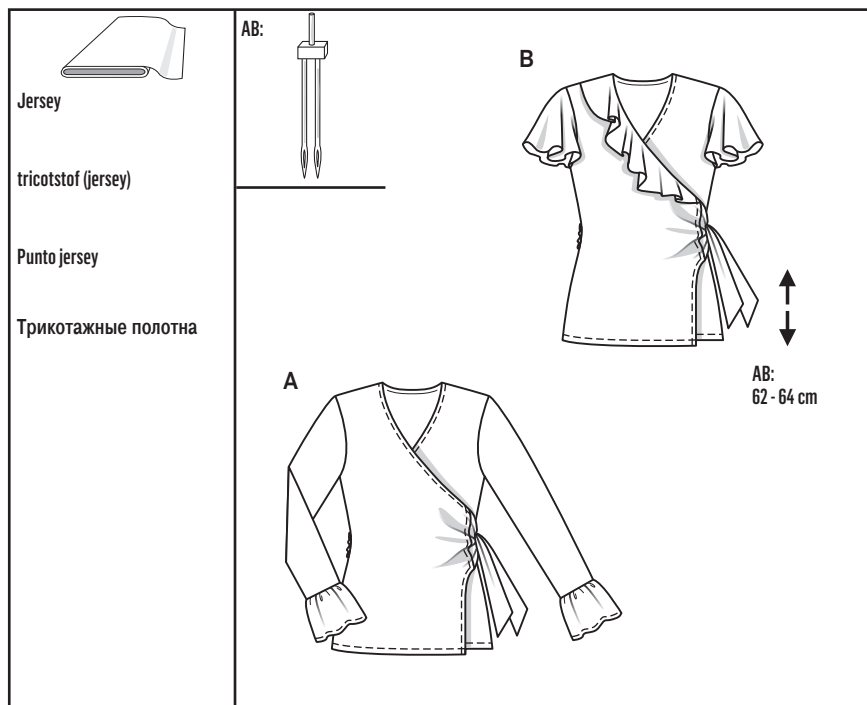








rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • **ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА**

linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • **ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА**

Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entretela • mellanlägg • **ПРОКЛАДКА**

Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • **ПОДКЛАДКА**

Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • flüselina ovattata • entretela de relleno • polyestervlieselin • **ВОЛЮМЕНФЛИЗ**

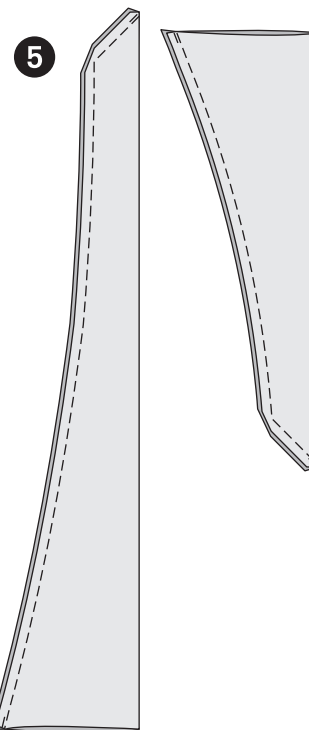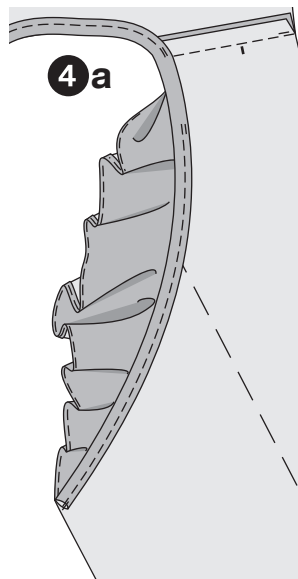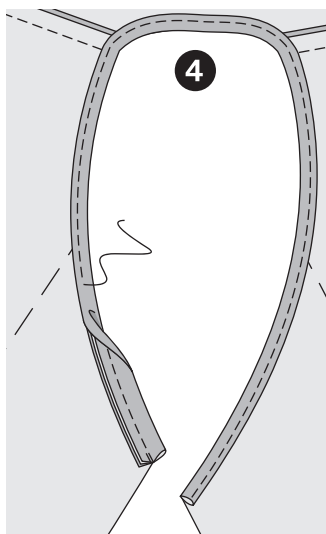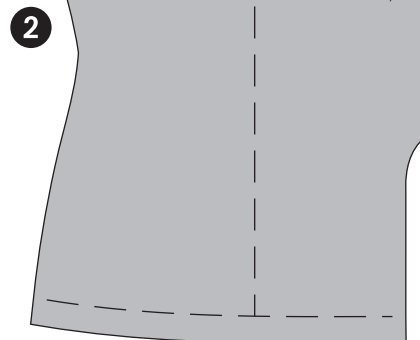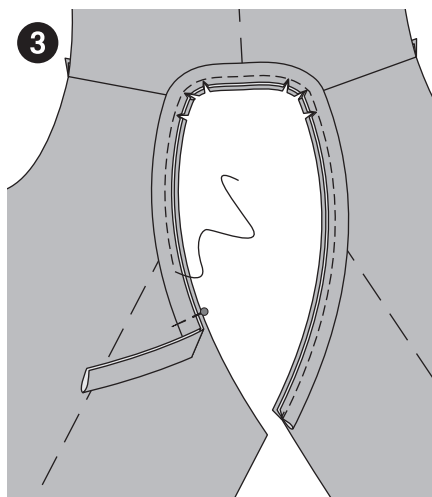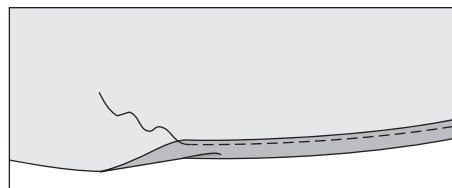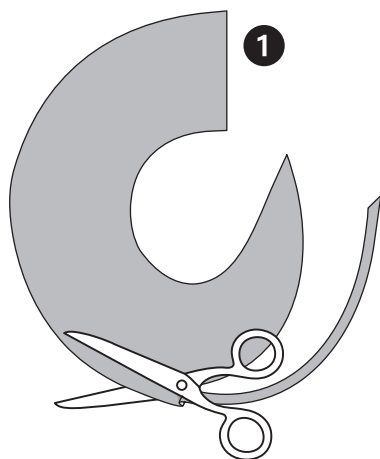

кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенного вдвое трикотажного полотна.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз.

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

АВ

➔ Детали 1, 2, 5, 6 и 9 выкроить из разложенного в один слой - лицевой стороной вверх - трикотажного полотна.

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь. Детали бумажной выкройки приколоть на изнаночную сторону трикотажа. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажа, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

3 см - на подгибку низа, 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы, кроме деталей 6 и 11 (припуски на швы уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами


Для работы с трикотажем лучше всего подходит оверлок - швы получаются эластичными и не рвутся в готовом изделии.

За неимением оверлока стачивайте детали кроя специальным эластичным стежком или плоским зигзагообразным стежком, установив оптимальное натяжение нитки в швейной машине. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную ИГЛУ ДЛЯ ТРИКОТАЖА со скруглённым кончиком, который не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.

СВИТШОТ

В Волан

1 Припуск по внешнему срезу волана срезать до ширины 5 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Волан отстрочить по внешнему краю на расстоянии ок. 2 мм.

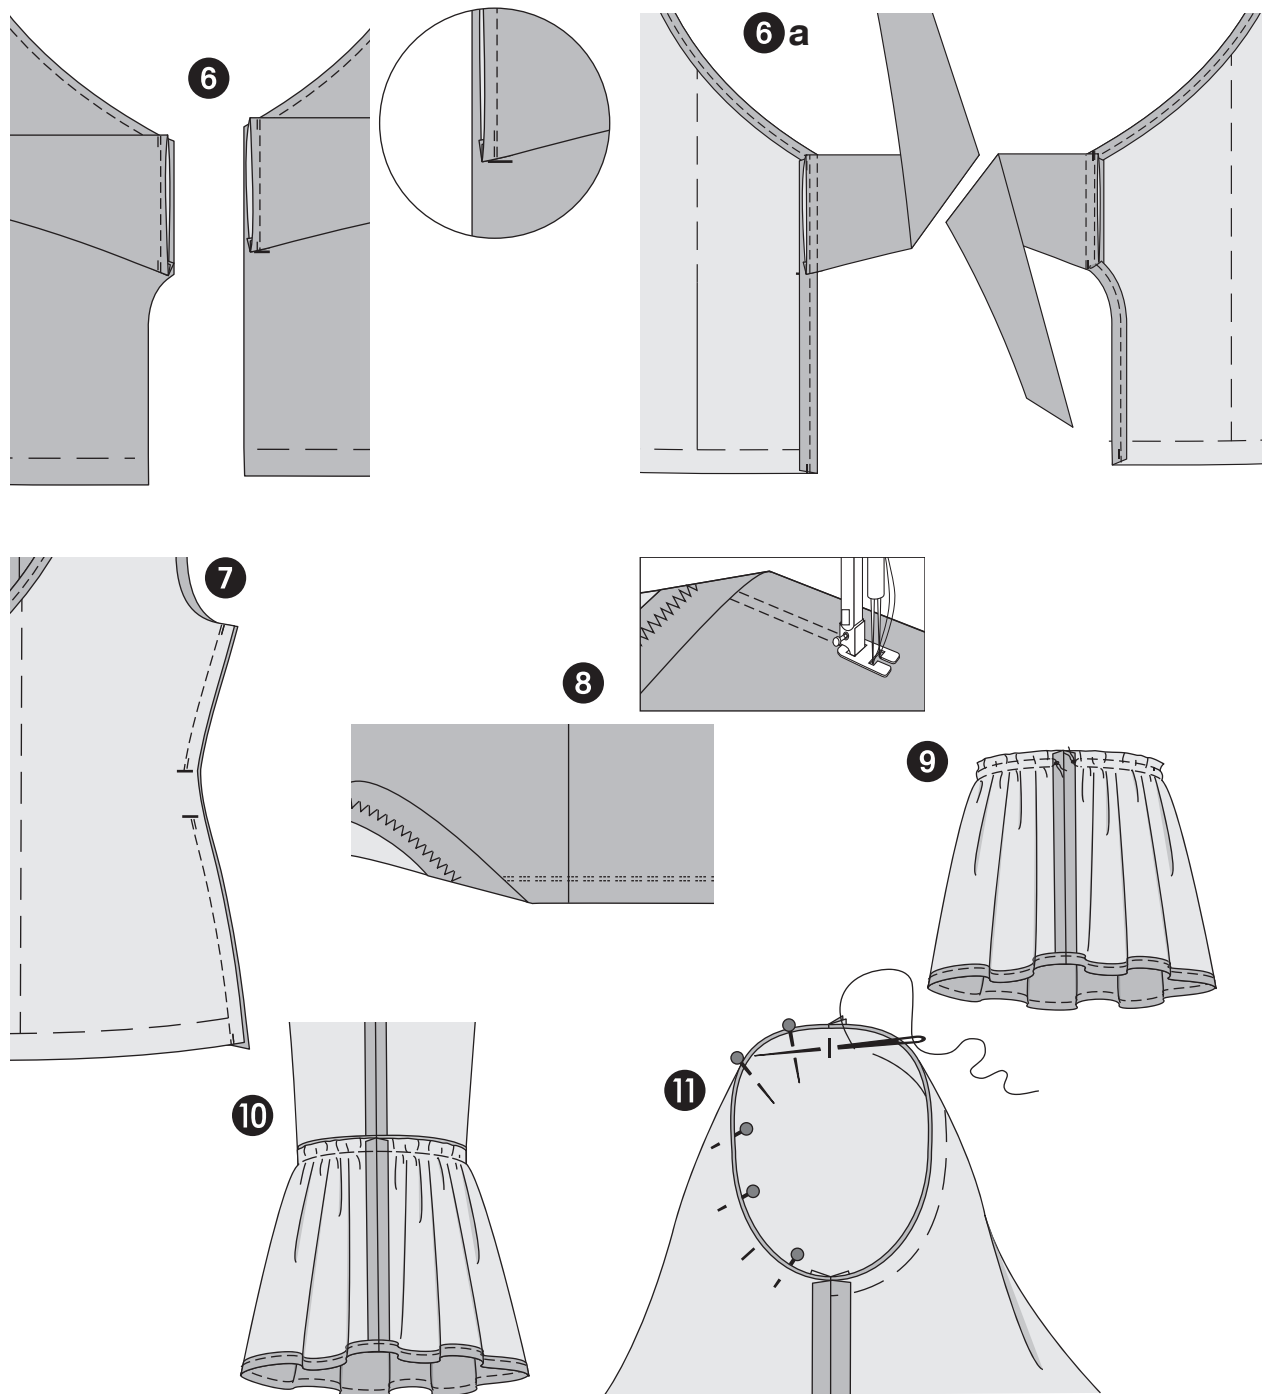

② Волан наложить изнаночной стороной на лицевую сторону правой полочки и приметать к её плечевому срезу от поперечной метки и к срезу горловины (контрольная метка 1).

АВ

Плечевые швы

Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и сколоть плечевые срезы (контрольная метка 2), припосадив плечевые срезы спинки. Стачать. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

Бейка горловины

Бейку (деталь 6) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь.

③ Сложенную вдвое бейку приколоть к срезу горловины, при этом открытые продольные срезы бейки лежат на припуске по срезу горловины. Бейку притачать, у В прихватить в шов волан. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь.

④ Бейку отвернуть на изнаночную сторону, приметать. Край горловины приутюжить и отстрочить на расстоянии 0,7 см, настрачивая бейку. На рисунке показана модель А. У В на правой полочке строчить на максимально возможную длину, отвернув волан (4а).

Завязки

⑤ Каждую завязку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок. Завязки вывернуть, приутюжить.

⑥ Открытые концы завязок приколоть к срезам бортов правой и левой полочек (контрольные метки 3 или 4), совместив нижний край завязки с поперечной меткой. Завязки притачать. Срезы бортов обметать. Завязки отвернуть вперёд. Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону, приметать. Край бортов отстрочить на расстоянии 0,7 см, настрачивая припуски (6а). На рисунках показана модель А.

Боковые швы / Открытый участок в правом шве

⑦ Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы. **Внимание:** в правом боковом шве оставить открытым участок между поперечными метками. На концах швов сделать закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить. Край открытого участка шва отстрочить в край.

АВ

Подгибка низа

⑧ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Свитшот отстрочить на 2,5 см выше нижнего края ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ швейной машины, которая прокладывает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны - зигзагообразную строчку. При этом трикотаж не растягивается, а шов получается эластичным.

А

Рукава с оборками

Каждый рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать **срезы рукава** (контрольная метка 6). Припуски шва обметать и разутюжить.

Оборку стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва обметать и разутюжить.

Припуск по нижнему срезу оборки настрочить - см. пункт и рис. 1.

9 Оборку присборить по верхнему срезу. Для этого проложить вдоль среза две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком и стянуть срез на нижние нитки строчек до длины нижнего среза рукава. Концы ниток связать. Сборки распределить равномерно.

10 Оборку натянуть на рукав лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть к нижнему срезу рукава, совместив швы. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

Рукава втачать

11 Рукав вколоть в пройму, лицевая сторона к лицевой стороне. Для хорошей посадки рукава важно соблюдать 3 главных правила:

➔ Совмещаться должны: поперечные метки 7 на рукаве и полочке, шов рукава с боковым швом, поперечная метка на окате с плечевым швом. Рукав вметать и втачать со стороны рукава.

Припуски шва втачивания рукава срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав.

В

Воланы пройм / Бейки пройм (деталь 11)

Припуск по внешнему срезу каждого волана проймы настрочить - см. пункт и рис. 1.

12 Волан вколоть в пройму, лицевая сторона к лицевой стороне. Обратите внимание на три важных правила:

➔ Совмещаться должны: поперечные метки 7 на волане и полочке, концы волана с боковым швом, поперечная метка на волане с плечевым швом. Волан вметать в пройму.

Бейку проймы сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь.

13 Сложенную вдвое бейку приколоть к срезу проймы поверх волана, при этом открытые продольные срезы бейки лежат на припуске по срезу проймы. Концы бейки подвернуть у бокового шва. Бейку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь.

14 Бейку отвернуть на изнаночную сторону, приметать, край проймы приутюжить. Свитшот отстрочить на расстоянии 0,5 см от края проймы, настрачивая бейку.

